

10

ネジBとダブルナット(下側)を締めます

⑦で仮留めしたネジとダブルナット(下側)を、付属品の六角レンチとスパナを使いながら隙間がなくなるまで締めます。

11

付属のスパナ2本を使い、ダブルナット(上側)を締めます

スパナでダブルナット(下側)を動かないように押さえ、もう1本のスパナでダブルナット(上側)を回して締めます。
※ダブルナット上側と下側の間に隙間がなくなるまで締め込みます。

12

反対側も同様に固定し
(⑥～⑪をご参照ください)、
全てのネジが留まったら、
椅子を開きネジを最後まで
締めて完成です

2022.04




Nychair X™ 80

ニーチェア エックス ハチジユウ

シート生地取替え説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
シート生地を取替えを行う場合は手順に沿って取替えをお願いします。
この取替え説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

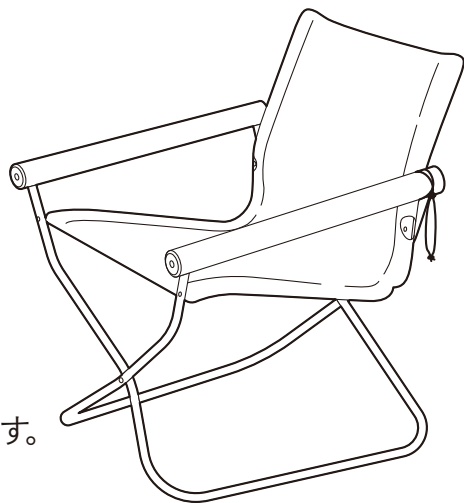

■ 取替え部品

シート生地取替え前にすべての部品とその数量をご確認ください

〈前側用〉	〈後側用〉			
 ネジA (2本) 六角穴付きボタンネジ ※ネジ先色付き	 ネジB (2本) 六角穴付きボタンネジ スペーサー (2個) ダブルナット (2セット) 上側 (Top) 下側 (Bottom)	シート生地 (1枚)	付属工具: スパナ (2本)	付属工具: 六角レンチ (1本)




作業前に必ずお読みください

- ※電動工具は使用しないでください。
- ※作業を行う際は、十分なスペースを取り、床面を保護するものを敷いてください。


■ 取替え手順

1 ネジを取り外します

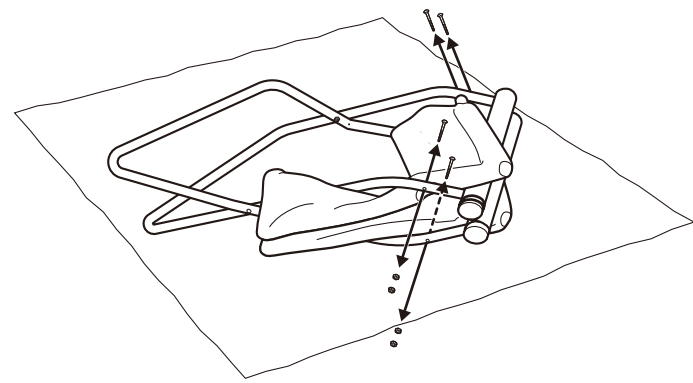


床に敷物を敷きます。本体を寝かせた状態でネジを外し、シート生地からシートパイプを取り出します。シート生地と本体を分解してください。

2 シートパイプを取り出します

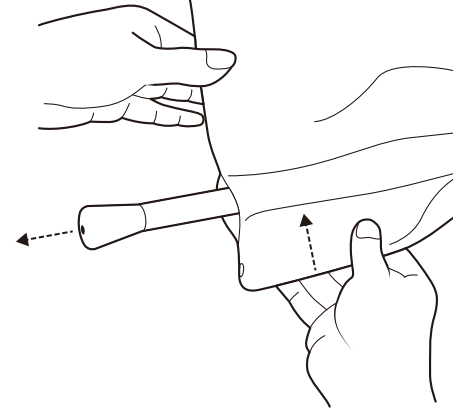


3 新しいシート生地にシートパイプを差し込みます

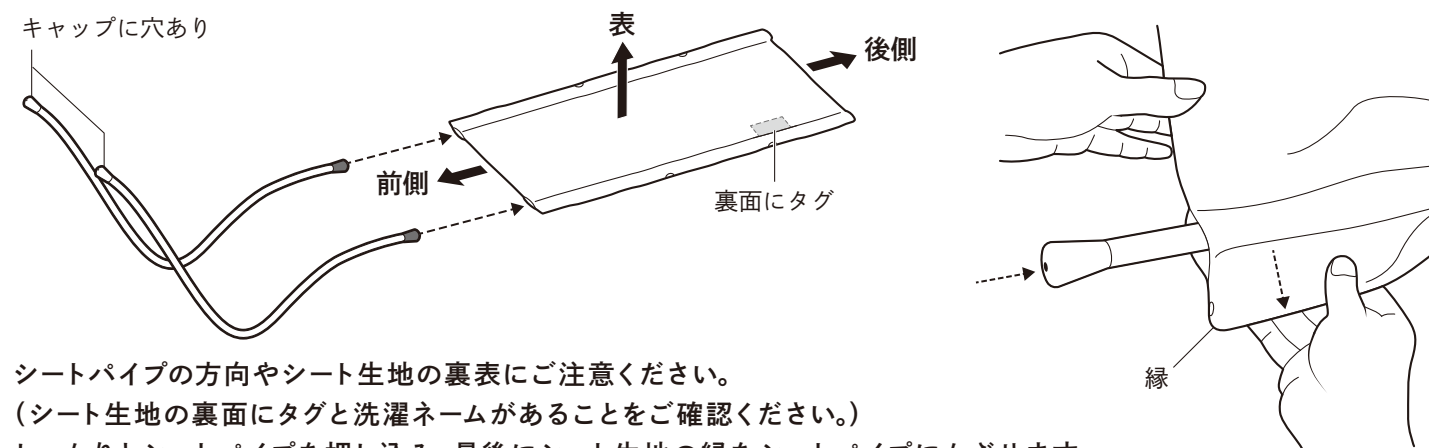

シートパイプの方向やシート生地の裏表にご注意ください。
(シート生地の裏面にタグと洗濯ネームがあることをご確認ください。)
しっかりとシートパイプを押し込み、最後にシート生地の縁をシートパイプにかぶせます。
(シートパイプが完全に隠れます。)

4 シート生地を装着したシートパイプを回転させ、折りたたんだ状態に設定します

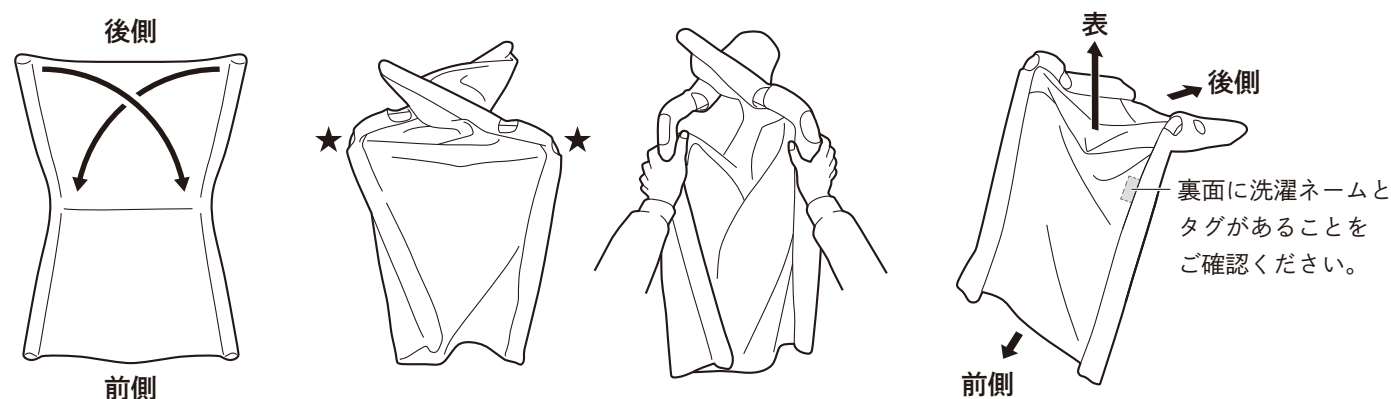


左右のシートパイプを内側に倒します。

シートパイプ★部分を上に持ち上げます。


上側にシート生地の表がくるようにセットします。

5 脚部のX部に④で設定したシートを置きます

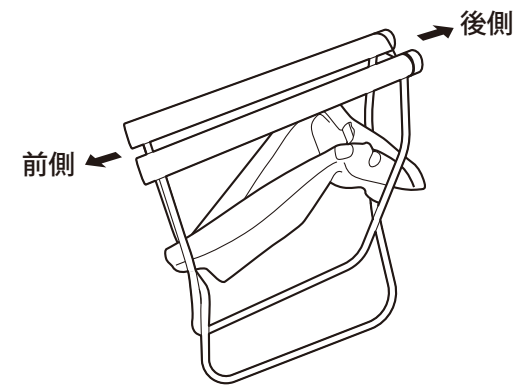


肘かけが高くなっている方に後側のシート生地、低くなっている方に前側のシート生地がくるように設置します。

6 後ろ側のシートパイプに、ネジBとスペーサーを1か所セットします

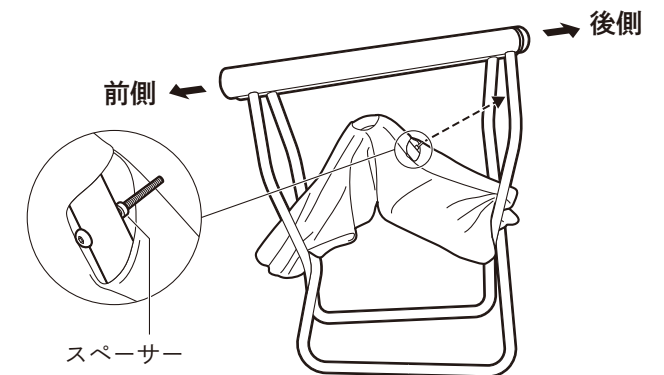


シート生地にネジ穴が隠れている場合は、シート生地をめくってネジを取り付けてください。

7 ⑥でスペーサーを取り付けたネジBを後側の脚部に通し、ダブルナット(下側)を仮留めします

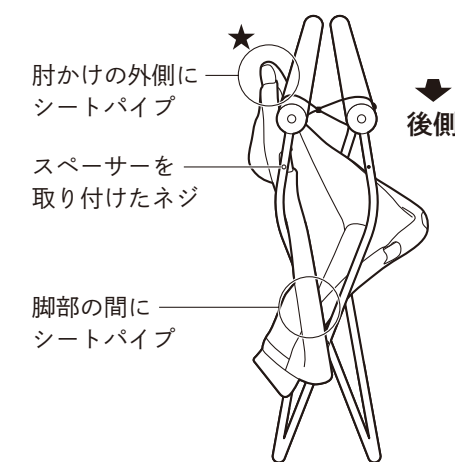


シートパイプ★部分が肘かけの外側に、シートパイプの後部分が脚部の間にくるよう調整し、ネジを脚部に通します。

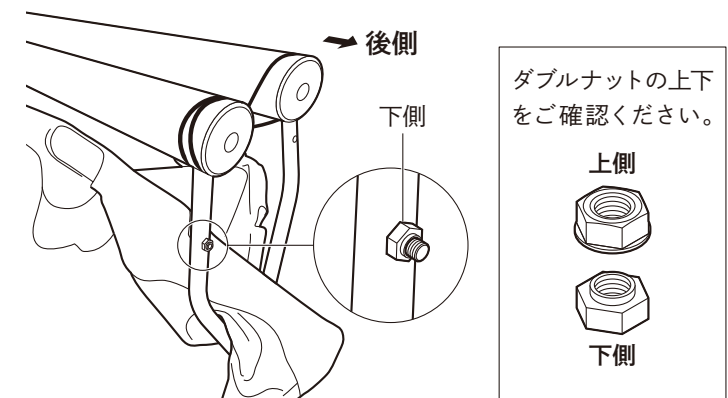


ネジの先端にダブルナット(下側)を仮留めします。(2周くらい手で回転させます)

8 ネジを通しやすいよう、前側シート生地の穴を広げます

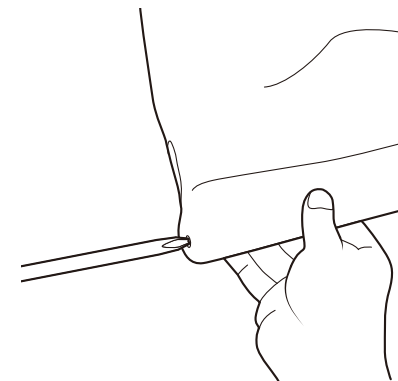

シート生地の前側にはネジを取り付けるための穴があいています。ネジを通しやすくするために、六角レンチやドライバーなどを使用し、穴を広げておきます。

9 前側の脚部から、シートパイプ(穴が開いているキャップ)にネジAを通し、付属品の六角レンチで締めます

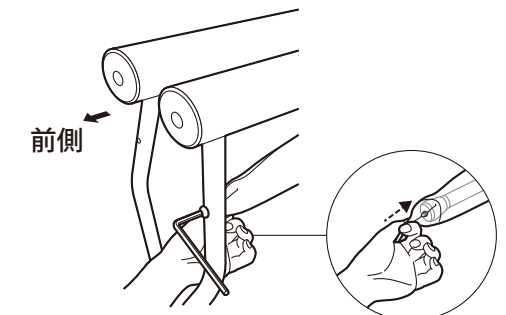

シート生地の縁にシートパイプがくるよう、シート生地を押さえながら、⑧で広げたシート生地の穴からネジを通し、付属品の六角レンチで締めます。

※ネジが入りにくい場合は、無理に差し込まず、ネジの向きをご確認ください。